

ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
ООО «НПП «НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»,
440052, Россия, г. Пенза, ул. Гоголя 51/53
тел. /факс: (8412) 20-90-95

СДЕЛАНО В РОССИИ

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Прочтите, пожалуйста, полностью инструкцию по эксплуатации перед тем, как начать использовать Ваш кухонный комбайн

- 1) Перед включением изделия в розетку проверьте соответствие напряжения сети напряжению, на которое рассчитан Ваш комбайн. Всегда отключайте изделие от сети перед сборкой, разборкой, чисткой или хранением.
- 2) Никогда не включайте комбайн с пустой емкостью.
- 3) Никогда не помещайте в емкость комбайна горячие продукты (температура выше 70 градусов Цельсия).
- 4) Никогда не оставляйте работающее изделие без присмотра.
- 5) Никогда не позволяйте детям играть с комбайном. Не допускайте пользования изделием некомпетентными лицами или лицами с ограниченными возможностями.
- 6) Во избежание травм никогда не открывайте емкость комбайна до полной остановки ножей.
- 7) Попадание в комбайн твердых посторонних предметов может привести к выходу из строя комбайна, а также утере прав на гарантийное обслуживание.
- 8) Не допускайте попадания воды на корпус 2 или сетевой шнур с вилкой, никогда не погружайте корпус 2 в воду. Храните изделие в сухом месте. Запрещается прикасаться к клавишам изделия мокрыми руками.
- 9) Не используйте изделие с повреждениями корпуса или сетевого шнура. Для ремонта обратитесь в специализированную мастерскую. Неправильный и некомпетентный ремонт может привести к несчастному случаю и ранению пользователя, а также к утере прав на гарантийное обслуживание.
- 10) Не позволяйте излишкам сетевого шнура свешиваться с


- поверхности стола или прикасаться к нагретым поверхностям.
- 11) Не используйте изделие вблизи нагретых поверхностей, а также вне помещений.
 - 12) Не выдергивайте вилку изделия из розетки за шнур, это может привести к повреждению вилки или розетки. Не перемещайте Ваш комбайн за сетевой шнур – это может привести к его повреждению и травмам.
 - 13) Не используйте насадки и аксессуары, не входящие в комплект поставки - это может привести к поломке и травмам.
 - 14) Комбайн предназначен исключительно для бытового использования и для обработки нормального количества продуктов для одновременного потребления. Не используйте его для переработки больших количеств продуктов одновременно. Режим работы изделия – повторно-кратковременный. Не включайте изделие непрерывно на время более 3-х минут. Дайте двигателю остыть по крайней мере в течение 1-2-х минут после каждого 3-минутного включения.
 - 15) Не пользуйтесь комбайном вне помещений.

Технические характеристики Модель “Ладомир 407”:

Напряжение питания 220 В
Мощность 300 Вт
Частота тока 50 Гц
Емкость 1500 мл
Скорость вращения 12000 об/мин.

Срок службы 5 лет

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КУХОННЫЙ КОМБАЙН

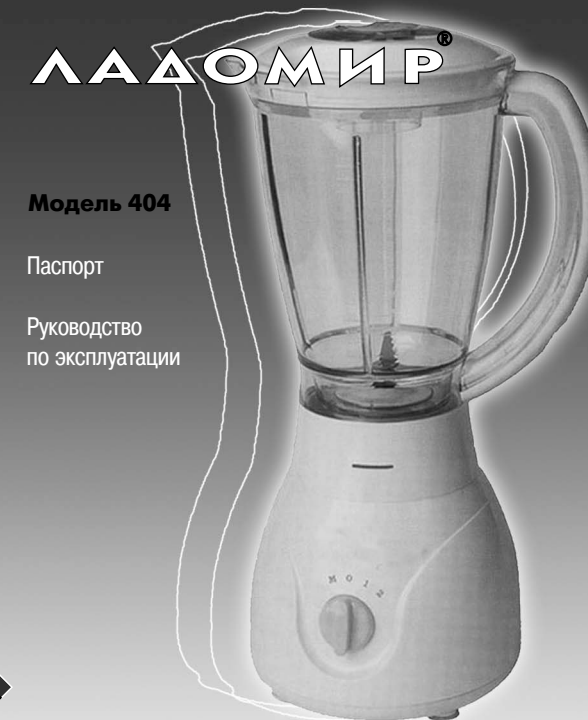

Модель 404

Паспорт

Руководство
по эксплуатации

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим Вас за приобретение кухонного комбайна Ладомир и надеемся, что он прослужит Вам долго и успешно. Перед использованием комбайна внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

Рис. 1



- 1 – Переключатель
- 2 – Корпус с двигателем
- 3 – Емкость с ручкой
- 4 – Нож измельчителя
- 5 – Крышка большая
- 6 – Крышка малая (мерный стаканчик)
- 7 – Ножки против скольжения

Подготовка к использованию (номера позиций приведены в соответствии с рис. 1)

Откройте упаковку комбайна. Извлеките изделие из упаковки. Освободите комбайн от упаковочных материалов. Протрите все части комбайна слегка влажной мягкой тканью. Пластиковую емкость 3 с крышкой можно вымыть теплой водой, затем просушить.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМБАЙНА

Приготовление соусов и фруктовых соков. Установите емкость комбайна 3 на корпус с двигателем 2 и поверните емкость по часовой стрелке до упора. При этом отключится защита от включения разобранного прибора.

Разрежьте фрукты на кусочки размером 2-3 см и поместите их в емкость комбайна. Старайтесь не перегружать емкость комбайна продуктами. Максимальная загрузка комбайна – 2/3 объема емкости 3. Добавьте немного воды, чтобы обеспечить наилучшее перемешивание продуктов. Установите мерный стаканчик (малая крышка) в большую крышку и плотно накройте ей емкость комбайна.

Подключите комбайн к электросети. Установите переключатель 1 в положение «2» и дайте комбайну поработать 15-20 секунд.

Отключите комбайн от сети, снимите емкость 3, откройте крышку и вылейте готовый сок из емкости.

Скорость 1 (низкая) подходит для жидких продуктов, а скорость 2 (высокая) – для совместной обработки (смешивания) твердых и жидких продуктов. Режим «И» - импульсный и предназначен для кратковременного и периодического включения комбайна.

ЧИСТКА И УХОД

Содержите Ваш комбайн в чистоте. Тщательно чистите изделие после каждого использования. Всегда отключайте изделие от сети перед чисткой.

- Корпус с двигателем 2 (см. рис. 1) всегда чистите слегка влажной тканью. Никогда не погружайте корпус в воду или под струю воды.
- Все остальные части комбайна можно мыть теплой водой с мылом или средством для мытья посуды. После мойки сполосните аксессуары чистой водой и дайте им высохнуть.
- Ножи комбайна очень острые, соблюдайте особую осторожность при чистке емкости комбайна.
- Не используйте для чистки абразивные чистящие или полировочные пасты, а также проволочные губки – они могут повредить пластиковые поверхности.
- Храните Ваш комбайн в чистом и сухом виде.

Возможные неисправности и методы их устранения:

Неисправность	Возможная причина	Метод устранения
Двигатель не работает	Работает защита от пуска открытого изделия	Разберите комбайн, а затем соберите снова, тщательно фиксируя все части.
Качество соусов/пюре неудовлетворительное	Слишком малое количество жидкости.	Добавьте немного воды в емкость.
Перегрев двигателя, появление неприятного запаха.	Слишком большая загрузка или комбайн включен на чрезмерно длительное время	Уменьшите количество продуктов, дайте двигателю комбайна остыть, затем запустите его снова.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

1) Комбайн в сборе	1 шт.
2) Паспорт / Инструкция по эксплуатации	1 шт.
3) Гарантийный талон	1 шт.
4) Сертификат качества Ладомир	1 шт.
5) Комплект упаковки	1 к-т