



Мультиварка

модель MB511

Руководство пользователя



Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку мультиварки Ладомир. Надеемся, что она прослужит Вам долго и будет радовать Вас безупречной работой.

Важно!

Перед началом эксплуатации изделия внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и сохраните его для дальнейшего использования в качестве справочного материала. Нарушение правил эксплуатации может привести к поломке изделия, а также нанести вред Вашему здоровью.

В случае использования изделия с нарушением правил, указанных в данном руководстве, производитель снимает с себя ответственность и предусматривает прекращение действия гарантии.

Содержание

Комплектация изделия	3
Общее описание изделия	3
Панель управления	4
Правила безопасности	5
Подготовка к использованию	6
Эксплуатация изделия	6
Общие рекомендации	6
Управление программами	8
Программы «Гречка» и «Плов/рис»	9
Программы «Молочная каша», «Жарка», «Суп», «Варка на пару», «Тушение», «Выпечка»	9
Отсроченный старт	10
Функция «Подогрев/отмена»	10
Уход и чистка	11
Книга рецептов	11
Технические характеристики	12

Комплектация изделия

- Корпус мультиварки – 1 шт.
- Внутренняя чаша – 1 шт.
- Поддон для приготовления на пару – 1 шт.
- Лопатка – 1 шт.
- Мерный стакан – 1 шт.
- Емкость для сбора конденсата – 1 шт.
- Сетевой шнур – 1 шт.
- Книга рецептов для мультиварки Ладомир MB511 – 1 шт.
- Руководство пользователя — 1 шт.
- Сертификат качества «Ладомир» — 1шт.

Общее описание изделия:

1. Корпус мультиварки
2. Панель управления
3. Крышка
4. Паровыпускной клапан
5. Емкость для сбора конденсата
6. Внутренняя чаша
7. Поддон для приготовления на пару
8. Лопатка
9. Мерный стакан
10. Сетевой шнур
11. Клавиша фиксации крышки

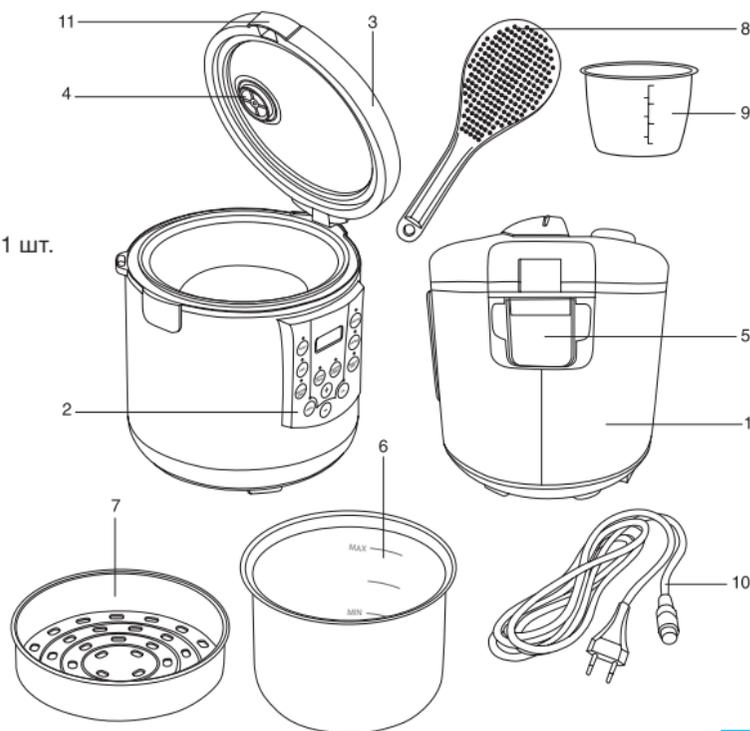


Рис. 1

Панель управления

1. Дисплей
2. Кнопка программы «Гречка»
3. Кнопка программы «Рис/плов»
4. Кнопка программы «Молочная каша»
5. Кнопка программы «Жарка»
6. Кнопка программы «Суп»
7. Кнопка программы «Варка на пару»
8. Кнопка программы «Тушение»
9. Кнопка программы «Выпечка»
10. Кнопка вызова функции «Отсрочка старта»
11. Кнопка вызова/отмены функции поддержания тепла
12. Кнопка для изменения времени в большую сторону
13. Кнопка для изменения времени в меньшую сторону

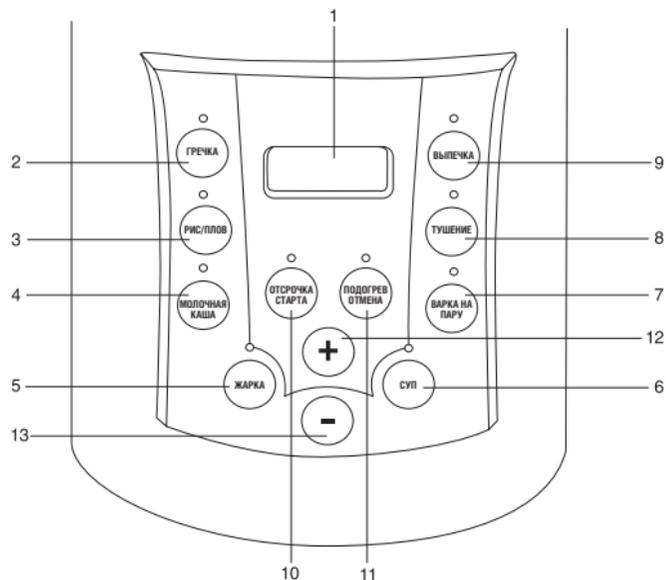


Рис. 2

Правила безопасности

Обозначение элементов изделия в тексте согласно рис.1

- Пожалуйста, внимательно прочитайте руководство пользователя перед первым использованием изделия.
- Перед подключением изделия убедитесь, что его номинальное напряжение соответствует напряжению электросети.
- Не пользуйтесь изделием, если сетевая вилка, сетевой шнур [10] или само изделие имеют видимые повреждения. Не выдергивайте вилку изделия из розетки за шнур.
- Не используйте изделие на открытом воздухе.
- Во избежание удара током, не погружайте корпус изделия [1] в воду или иные жидкости.
- Готовьте только во внутренней чаше [6], поставляемой в комплекте с изделием.
- Используйте изделие только на ровной, сухой и жаростойкой поверхности.
- Не используйте изделие вблизи горячих предметов и предметов, излучающих тепло. Следите, чтобы сетевой шнур не касался горячих поверхностей. Не помещайте мультиварку в духовку и на плиту.
- Не касайтесь горячих поверхностей мультиварки. С особой осторожностью перемещайте мультиварку с горячим маслом и прочими горячими жидкостями внутри.
- С осторожностью открывайте крышку [3] во время и после приготовления: возможен выброс горячего пара.
- Категорически запрещается закрывать или закупоривать паровыпускной клапан [4].
- Нежелательно использовать мультиварку при воздействии прямых солнечных лучей или сырости.
- Желательно подключить мультиварку к электрической розетке, свободной от других электроприборов.
- Отключайте изделие от сети во время чистки изделия, а также, если оно не используется. Дайте мультиварке остыть перед чисткой, а также перед заменой или снятием частей изделия.
- Всегда проверяйте, чтобы внешняя поверхность внутренней чаши [6] была сухой перед каждым использованием изделия. Установка влажной внутренней чаши [6] в мультиварку может привести к поломке изделия.
- Не используйте внутреннюю чашу [6] с другими нагревательными приборами, а также не заменяйте ее другими сосудами.
- Чтобы предотвратить повреждение покрытия внутрен-

ней чаши [6], пользуйтесь лопаткой [8] для помешивания ингредиентов во время приготовления.

- Данное изделие не предназначено для использования лицами с ограниченными умственными или физическими способностями (включая детей), а также лицами с недостаточным опытом и знаниями, кроме как под контролем и руководством лиц, ответственных за их безопасность.
- Следите за тем, чтобы дети не играли с мультиваркой.
- В случае повреждения шнура или сетевой вилки, некорректной работы мультиварки или при любом другом повреждении, пожалуйста, не используйте изделие.
- Ремонт и диагностика изделия осуществляется в авторизованном сервисном центре Ладомир.

Подготовка к использованию

Обозначение элементов изделия в тексте согласно рис.1

- Внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством перед первым использованием изделия.
- Протрите корпус [1] изделия влажной тряпочкой. Протрите паровыпускной клапан [4]. Внутреннюю чашу [6] и аксессуары промойте теплой мыльной водой. Не ис-

пользуйте абразивные чистящие средства или жесткую губку, так как это может повредить изделие! Промойте и протрите их насухо.

- Для установки внутренней чаши [6] без перекоса, поместите ее в корпус мультиварки [1] и слегка поверните так, как показано на рисунке 3.



Рис. 3

Эксплуатация изделия

Общие рекомендации

- Перед приготовлением внутренняя и внешняя части мультиварки должны быть чистыми, убедитесь также, что между внутренней чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов.
- Вставьте внутреннюю чашу в корпус мультиварки.

- Слегка поверните чашу внутри мультиварки, убедитесь, что чаша плотно соприкасается с нагревательным элементом.
- Выложите желаемые ингредиенты в чашу. Минимальный и максимальный уровень заполнения чаши [6] обозначены на ее внутренней поверхности.
- Закройте крышку.
- Вставьте штекер сетевого шнура в гнездо штекера мультиварки.
- Подсоедините вилку сетевого провода мультиварки к розетке. На дисплее отобразится «0000» — индикация режима ожидания.
- Нажмите кнопку, соответствующую желаемой программе приготовления. Загорится соответствующий индикатор выбранной программы.
- Время приготовления, установленное по умолчанию для программ «Молочная каша», «Суп», «Жарка», «Тушение», «Варка на пару», «Выпечка» отобразится на дисплее автоматически при нажатии кнопки, соответствующей выбранной программе.
- В течение 5 секунд (до того, как перестанет мигать индикатор над кнопкой выбранной программы), Вы можете установить другое время приготовления по своему

усмотрению, используя кнопки «+» и «—», кроме программ «Гречка» и «Рис/плов», которые не предусматривают возможности коррекции времени приготовления. Информация о времени приготовления по умолчанию, диапазоне изменяемого времени приготовления, шаге изменения времени дана в таблице 1.

- Время приготовления круп не установлено по умолчанию, поэтому при выборе программ «Гречка» или «Рис/плов» на дисплее отобразится «0000» и после того, как перестанет мигать индикатор кнопки выбранной программы, запустится автоматическая программа, которая установит время приготовления в зависимости от количества крупы, воды и других ингредиентов.
- Через 5 секунд после того, как Вы задали время приготовления блюда самостоятельно или выбрали программу в автоматическом режиме, мультиварка перейдет в режим приготовления.

Примечание: После того, как индикатор кнопки выбранной программы перестанет мигать и мультиварка перейдет в режим приготовления, Вы не сможете изменить параметры приготовления блюда. Если Вы хотите полностью отменить приготовление — нажмите кнопку «Подогрев/отмена».

- По завершении приготовления автоматически включится режим подогрева (поддержание температуры на уровне 65°-85°С), что позволит Вашему блюду оставаться теплым и готовым к употреблению до 24 часов. Вы можете отключить режим подогрева, нажав на кнопку «Подогрев/отмена».
- Извлечение готового блюда из мультиварки:
 - нажмите кнопку «Подогрев/отмена»;
 - дождитесь прекращения интенсивного выхода пара из паровыпускного клапана;
 - нажатием клавиши открытия крышки с осторожностью стравите оставшийся пар;
 - извлеките блюдо из мультиварки.
- Отключите изделие от электропитания.
- Извлеките чашу из мультиварки. Во избежание ожога, используйте кухонные рукавицы.

Управление программами

Изделие оснащено контроллером, управляющим 8 программами приготовления пищи, такими, как:

- «Варка на пару»
- «Молочная каша»
- «Выпечка»
- «Рис/плов»
- «Гречка»
- «Суп»
- «Жарка»
- «Тушение»

(каждой программе соответствует кнопка на панели управления)

и функциями, такими, как:

- «Отсрочка старта»
- «Подогрев/отмена»

Таблица 1

Программа	Время приготовления по умолчанию	Диапазон изменяемого времени приготовления, шаг изменения	Диапазон времени отсрочки старта, шаг изменения
Гречка	Нет	В зависимости от веса ингредиентов	30 минут - 24 часа, шаг 30 минут
Рис/плов	Нет	В зависимости от веса ингредиентов	30 минут - 24 часа, шаг 30 минут
Молочная каша	50 минут	30 - 120 минут, шаг 5 минут	30 минут - 24 часа, шаг 30 минут
Жарка	30 минут	10-120 минут, шаг 5 минут	30 минут - 24 часа, шаг 30 минут

Программа	Время приготовления по умолчанию	Диапазон изменяемого времени приготовления, шаг изменения	Диапазон времени отсрочки старта, шаг изменения
Суп	60 минут	30-120 минут, шаг 5 минут	30 минут - 24 часа, шаг 30 минут
Варка на пару	10 минут	5-60 минут, шаг 5 минут	30 минут - 24 часа, шаг 30 минут
Тушение	60 минут	30-330 минут, шаг 5 минут	30 минут - 24 часа, шаг 30 минут
Выпечка	40 минут	30-120 минут, шаг 5 минут	30 минут - 24 часа, шаг 30 минут

Программы «Гречка» и «Плов/рис»

- Установите чашу в корпус мультиварки. Засыпьте крупу и приправы в чашу, залейте водой.
- Закройте крышку мультиварки, подключите изделие к электросети.

- Нажмите кнопку «Гречка» [2 рис. 2] или «Рис/плов» [3 рис. 2].
- Загорится индикатор кнопки выбранной программы.
- Мультиварка переключится в режим приготовления спустя 5 секунд или в соответствии со временем отложенного старта.
- Отсчет времени на дисплее начнется примерно за 9 минут до конца работы программы «Гречка» или «Рис/плов». Время приготовления устанавливается автоматически в зависимости от веса ингредиентов.
- По завершении приготовления на дисплее отобразятся символы «bb», прозвучит звуковой сигнал и автоматически включится режим подогрева.
- Нажмите на кнопку «Подогрев/отмена», чтобы выключить режим поддержания тепла и осторожно откройте крышку.

Программы «Молочная каша», «Жарка», «Суп», «Варка на пару», «Тушение», «Выпечка»

- Нажмите на кнопку, соответствующую желаемой программе приготовления: «Молочная каша» [4 рис.2], «Жарка» [5 рис.2], «Суп» [6 рис.2], «Варка на пару» [7 рис.2], «Тушение» [8 рис.2], «Выпечка» [9 рис.2].
- Загорится индикатор нажатой кнопки, на дисплее по-

явится время приготовления, установленное по умолчанию для данной программы (см. таблицу 1).

- Вы можете увеличить или уменьшить время приготовления нажатием на кнопку «+» [12] или на кнопку «-» [13] в течение 5 секунд, пока мигает индикатор над кнопкой вызова программы [4-9] (см. таблицу 1).
- Спустя 5 секунд после выбора программы и установки времени приготовления или отложенного старта, мультиварка перейдет в режим приготовления, на дисплее отобразится отсчет времени до окончания приготовления.
- По окончании работы программы мультиварка автоматически переключится в режим подогрева, издав 5 звуковых сигналов, на дисплее отобразится надпись «bb».

Внимание! Приготовление по программе «Жарка» следует производить при открытой крышке мультиварки.

Отсроченный старт

Функция доступна после выбора программы приготовления.

- При нажатии одной из кнопок [2 – 9] в режиме ожидания, загорится соответствующий кнопке индикатор и отобразится время приготовления, заданное по умол-

чанию (при выборе программ «Гречка» или «Рис/плов» время по умолчанию не отображается).

- В течение 5 секунд нажмите кнопку «Отсрочка старта» [10], сразу после этого последовательно нажимайте на кнопку «+» [12] или «-» [13] для установки времени отложенного старта.
- После выбора времени и программы приготовления, начнется отсчет времени, оставшегося до старта выбранной программы. По истечении времени отложенного старта запустится выбранная программа приготовления пищи.
- Каждое нажатие кнопки + [12] или – [13] изменяет время отсрочки старта в диапазоне от 30 минут до 24 часов с шагом 30 минут.

Функция «Подогрев/отмена»

Кнопка «Подогрев/отмена» [11] вызывает или отменяет подогрев ингредиентов в чаше.

- При нажатии кнопки «Подогрев отмена» [11] в режиме ожидания загорится индикатор подогрева, на дисплее отобразится надпись «bb», а температура будет поддерживаться в диапазоне 65°-85° С.
- Изделие автоматически переключается в режим подогрева по завершении программы приготовления, издав 5

звуковых сигналов. На дисплее отобразится надпись «bb».

- Повторное нажатие кнопки «Подогрев отмена» [11] в режиме подогрева отключает мультиварку.

Уход и чистка

Обозначение элементов изделия в тексте согласно рис.1

- Прежде чем приступить к чистке изделия, отсоедините сетевой шнур и дождитесь, пока мультиварка остынет.
- Очистите корпус изделия жидким моющим средством (без абразивных частиц) и влажной тряпочкой, затем насухо протрите корпус мягкой сухой тряпочкой.

Внимание! Не погружайте корпус изделия [1] в воду или иные жидкости. Не помещайте корпус изделия [1] под проточную воду!

- Отсоедините емкость для сбора конденсата [5] от корпуса [1] и промойте ее в теплой воде с использованием жидкого чистящего средства, ополосните и высушите емкость прежде чем установить его обратно.
- Почистите крышку [3], паровыпускной клапан [4] и внутреннюю чашу [6] теплой водой с жидким чистящим средством.

Внимание! Не используйте абразивные средства для очистки.

- Убедитесь в том, что внешняя поверхность внутренней чаши [6] сухая, прежде чем устанавливать ее в корпус изделия [1].

Книга рецептов

Изделие комплектуется книгой рецептов, так что Вы сможете сразу приступить к приготовлению своего первого блюда в мультиварке. Разнообразие программ приготовления открывает перед Вами безграничное множество рецептов и новых блюд, экспериментируйте и открывайте новые любимые рецепты с мультиваркой Ладомир MB511.

ГАРАНТИЯ И СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

При возникновении неисправностей в течение гарантийного срока необходимо обратиться в авторизованный сервисный центр ЛАДОМИР.

Список авторизованных сервисных центров ЛАДОМИР и дополнительную информацию по эксплуатации изделия смотрите на сайте www.ladomir.ru

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ:

Мультиварка MB511
соответствует требованиям:
ТР ТС 004/2011 «О безопасности
низковольтного оборудования»,
утв. Решением КТС
от 16 августа 2011 года № 768;
ТР ТС 020/2011 «Электромагнит-
ная совместимость технических
средств», утв. Решением КТС
от 9 декабря 2011 года № 879
Сертификат соответствия:
№ТС RU C-RU.AB71.B.03220
Срок действия: с 18.12.2013
по 17.12.2016 включительно
ТУ 3468-023-17808002-2013

Срок службы изделия 5 лет
с момента продажи.

Дата выпуска
Штамп ОТК

Технические характеристики изделия

Напряжение сети: 220 В/50 Гц
Мощность: 900 Вт
Объем: 5л
Антипригарное покрытие внутренней чаши

ИЗДЕЛИЕ ПРОШЛО ВЫХОДНОЙ КОНТРОЛЬ И ПРОТЕСТИРОВАНО НА ЗАВОДЕ ЗАО «НПО ТЕХМАШ»,

440034, Россия, г. Пенза, ул. Калинина, 108Б
тел./факс: (8412) 704-582
Произведено в КНР
Изготовитель: ЗАО «Рассекреченные технологии», Россия.

**КОНТРОЛЬ И ОРГАНИЗАЦИЯ
ПРОИЗВОДСТВА – РОССИЯ**

