

ЛАДОМИР



Миксер модель 88
руководство пользователя



Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку миксера Ладомир.

Надеемся, что он прослужит Вам долго

и будет радовать Вас безупречной работой.

Важно!

Перед началом эксплуатации данного изделия внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и сохраните его для дальнейшего использования в качестве справочного материала. Нарушение правил эксплуатации может привести к поломке изделия, а также принести вред Вашему здоровью.

В случае использования изделия с нарушением правил, указанных в данной инструкции, производитель снимает с себя ответственность и прекращает действие гарантии.

Содержание


Комплектация изделия	3
Общее описание изделия	3
Меры безопасности	4
Эксплуатация изделия	4
Уход и чистка изделия	5
Сервис и гарантийное обслуживание	6
Технические характеристики	6

Комплектация изделия:

- Миксер со встроенным сетевым шнуром с вилкой
- Насадки для взбивания — 2 шт.
- Насадки для замешивания — 2 шт.
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Сертификат качества «Ладомир»

Общее описание изделия:

1. Переключатель вкл/выкл с регулятором скоростных режимов
2. Насадки для взбивания
3. Насадки для замешивания
4. Кнопка отсоединения насадок
5. Кнопка включения турборежима
6. Корпус
7. Сетевой шнур

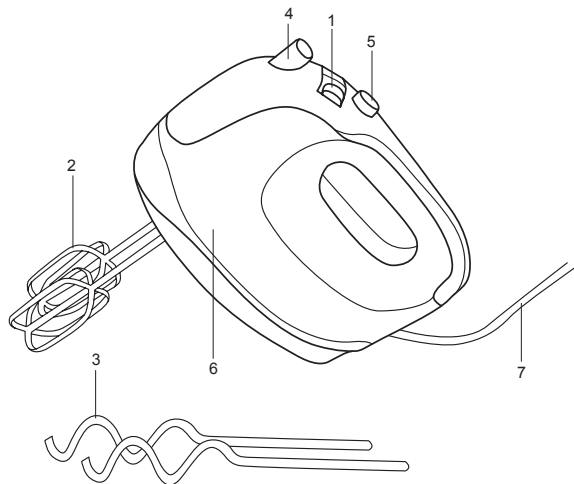

Меры безопасности

- Пожалуйста, внимательно прочитайте руководство пользователя перед первым использованием изделия.
- Перед подключением изделия убедитесь, что его номинальное напряжение соответствует напряжению электросети.
- Следите, чтобы сетевой шнур[7] никогда не касался горячих поверхностей.
- Не оставляйте включенное в сеть изделие без присмотра.
- Отключайте изделие от сети во время чистки, а также, если оно не используется.
- Данное изделие не предназначено для использования лицами с ограниченными умственными или физическими способностями (включая детей), а также лицами с недостаточным опытом и знаниями, кроме как под контролем и руководством лиц, ответственных за их безопасность.
- Следите за тем, чтобы дети не играли с изделием.
- Смену насадок производите только при отключенном от электросети изделия.

- Прежде чем подсоединить изделие к электрической сети, убедитесь, что переключатель вкл/выкл с регулятором скоростных режимов[1] установлен в положение ВЫКЛ.
- Во время работы изделия избегайте контакта насадок для взбивания[2] и замешивания[3] с руками, одеждой и другими предметами.
- Не используйте изделие в случае повреждения шнура или сетевой вилки, некорректной работы изделия или при любом другом повреждении.
- Ремонт и диагностика изделия осуществляется в авторизованном сервисном центре Ладомир.

Внимание!

*Регулярно проверяйте целостность сетевого шнура[7].
Изделие предназначено только для домашнего использования.*

Порядок работы

- Внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством перед первым использованием изделия и со-

храните его для дальнейшего использования в справочных целях.

- Перед первым использованием промойте насадки для взбивания и замешивания. Перед сборкой изделия убедитесь, что сетевой шнур[7] отключен от электросети, переключатель вкл/выкл с регулятором скоростных режимов[1] установлен в положение ВЫКЛ.
- Установите необходимые насадки в посадочные отверстия на корпусе миксера до характерного щелчка. Убедитесь в том, что насадки плотно зафиксированы.
- Подключите изделие к электросети.
- Во избежание разбрызгивания опустите насадки в приготовляемую смесь до включения изделия.
- Начните работу, установив переключатель вкл/выкл с регулятором скоростных режимов[1] в положение «1» и, по мере готовности смеси, в положение «2», «3» и т.д. в зависимости от желаемой консистенции.
- При включенном миксере, нажатием и удержанием кнопки включения турборежима[5] устанавливается максимальный скоростной режим работы изделия.
- Во избежание разбрызгивания смеси, поднимите на-

садки из смеси после выключения изделия. Снятие насадок производится при нажатой кнопке отсоединения насадок[4],

Внимание! Снятие насадок производите только, когда переключатель вкл/выкл с регулятором скоростных режимов[1] установлен в положение ВЫКЛ и изделие отключено от электросети.

- Максимальная продолжительность непрерывной работы изделия не должна превышать 3 минут, после чего необходимо сделать перерыв не менее 20 минут.
- По окончании работы с миксером, установите переключатель вкл/выкл с регулятором скоростных режимов[1] в положение ВЫКЛ и отключите изделие от электросети.

Чистка изделия

- Отключите изделие от электрической сети и дождитесь его полного остывания.
- Протрите наружную поверхность корпуса изделия

- влажной тканью. А затем — мягкой сухой тканью.
- Удалите остатки пищи с насадок.
 - Вымойте насадки в теплой мыльной воде и вытрите насухо. Насадки можно мыть в посудомоечной машине.
 - Для удаления загрязнений используйте мягкие чистящие средства, не используйте металлические щетки и абразивные моющие средства.

Внимание: Не погружайте изделие в воду или иные жидкости.

Полезные советы

- Смешиваемые ингредиенты должны быть комнатной температуры.
- Прежде чем взбивать яйца, рекомендуем предварительно разбить их в отдельную емкость, а затем добавить в емкость для взбивания.
- Всегда начинайте смешивать продукты на низкой скорости, постепенно увеличивая до необходимой скорости.
- Используйте насадки для замешивания[3] для при-

готовления дрожжевого и песочного теста. Насадки для взбивания[2] подходят для приготовления вафельного или блинного теста, взбитых яичных белков, взбитых сливок или майонеза.

ГАРАНТИЯ И СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

При возникновении неисправностей в течение гарантийного срока необходимо обратиться в авторизованный сервисный центр ЛАДОМИР.

Список авторизованных сервисных центров ЛАДОМИР и дополнительную информацию по эксплуатации изделия смотрите на сайте www.ladomir.ru

Технические характеристики изделия:

Напряжение сети 220 В, (50 Гц)

Максимальная мощность потребления 200 Вт

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ:**Миксер модель 88**

соответствует требованиям
 ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного
 оборудования», утв. Решением КТС
 от 16 августа 2011 года №768,
 ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная
 совместимость технических средств»,
 утв. Решением КТС от 9 декабря 2011 года № 879
 Сертификат соответствия
 № TC RU. C-RU.АЛ16.В.01075
 срок действия с 23.06.2014г. по 22.06.2017г.
 ТУ 3468-007-17808002-2013

Срок службы изделия 5 лет.

Дата выпуска
 Штамп ОТК

**ИЗДЕЛИЕ ПРОШЛО ВЫХОДНОЙ КОНТРОЛЬ
И ПРОТЕСТИРОВАНО НА ЗАВОДЕ**

ЗАО «НПО «ТЕХМАШ»,
 440043, Россия, г. Пенза, ул. Калинина, 108Б
 тел./факс: (8412) 704-582
 Произведено в КНР
 Изготовитель: ЗАО «Рассекреченные технологии», Россия.

**КОНТРОЛЬ И ОРГАНИЗАЦИЯ
ПРОИЗВОДСТВА – РОССИЯ**

Миксер модель 88

артикул 1	артикул 4	артикул 7
-----------	-----------	-----------

ΛΑΔΟΜΙΡ

