

ЛАДОМИР

Чайник модель 128
Руководство по эксплуатации





Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку чайника Ладомир. Надеемся, что он прослужит Вам долго и будет радовать Вас безупречной работой.


Важно!

Перед началом эксплуатации изделия внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и сохраните его для дальнейшего использования в качестве справочного материала. Нарушение правил эксплуатации может привести к поломке изделия, а также нанести вред Вашему здоровью.

Содержание

Комплектация изделия	4
Общее описание изделия	4
Меры безопасности	5
Подготовка изделия к первому использованию	7
Порядок работы	7
Чистка фильтра	8
Чистка изделия	8
Удаление накипи	9
Гарантия и обслуживание	9
Технические характеристики	10

В случае использования изделия с нарушением правил, указанных в данной инструкции, производитель снимает с себя ответственность и предусматривает прекращение действия гарантии.

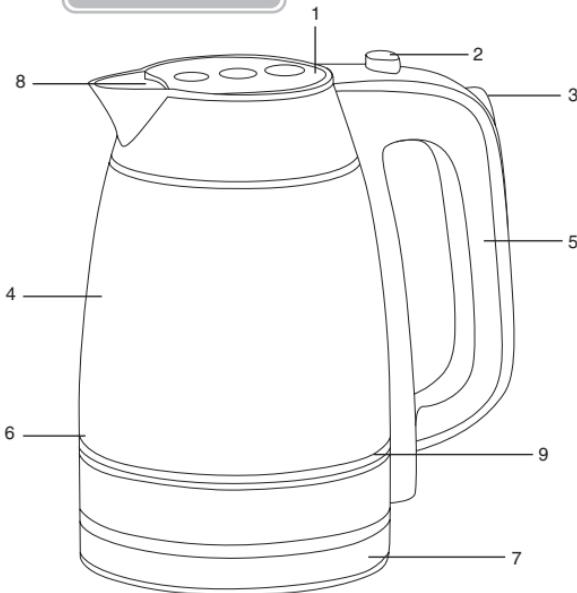

Комплектация изделия:

- Чайник электрический – 1шт.
- Подставка с сетевым шнуром – 1шт.
- Руководство пользователя – 1шт.
- Гарантийный талон – 1шт.
- Комплект упаковки – 1шт.
- Сертификат «ЛАДОМИР» – 1шт.

Общее описание изделия:

1. Крышка
2. Клавиша открытия крышки
3. Клавиша включения/выключения
4. Корпус
5. Ручка
6. Дно с нагревательным элементом
7. Подставка с сетевым шнуром
8. Фильтр сетчатый
9. Цветовой индикатор работы

Меры безопасности

- Изделие предназначено для использования исключительно в бытовых целях. Не используйте его в коммерческих целях.
 - Перед подключением изделия убедитесь, что напряжение электросети соответствует номинальному напряжению изделия.
 - Для подключения изделия используйте розетку с заземляющим контактом
- Внимание!** Электрический чайник является изделием повышенной электрической и пожарной опасности. Стого соблюдайте все меры предосторожности при работе с данным изделием.
- Во избежание риска возникновения пожара при подключении изделия к электрической розетке не используйте переходники.
 - Регулярно проверяйте целостность сетевого шнура и вилки. Не пользуйтесь изделием в случае, если сетевая вилка, сетевой шнур или само изделие имеют

повреждения.

- Все работы по чистке изделия производите только после отключения его от электросети и остывания до комнатной температуры.
- Во избежание перегрузки электрической сети не включайте одновременно несколько изделий с большой потребляемой мощностью.
- При отключении изделия от сети питания держитесь рукой за вилку, не тяните за сетевой шнур.
- Сетевой шнур не должен касаться горячих поверхностей.
- Данное изделие не предназначено для использования лицами с ограниченными умственными или физическими способностями (включая детей), а также лицами с недостаточным опытом и знаниями, кроме как под контролем и руководством лиц, ответственных за их безопасность.
- Не позволяйте детям играть с изделием.
- Не используйте изделие в помещениях с повышенной влажностью (ванная комната)

- Не используйте изделие вне помещений.
- Не беритесь за изделие мокрыми руками.
- Ставьте изделие на ровную и устойчивую поверхность, не ставьте его на край стола.
- Перед включением убедитесь, что изделие установлено ровно.
- Используйте подставку только из комплекта изделия (входит в комплект).
- Не включайте изделие без воды.
- Не наливайте воду в изделие, стоящее на подставке.
- Не используйте изделие без фильтра или с неплотно закрытой крышкой (1).
- Используйте изделие только для кипячения воды, запрещается подогревать или кипятить другие жидкости.
- Следите, чтобы уровень воды в изделии не был ниже минимальной или выше максимальной отметки.
- Не используйте изделие в непосредственной близости от источников тепла или открытого пламени.
- Не оставляйте включенное в сеть изделие без присмотра.
- Длина сетевого шнура регулируется укладкой в подставке.
- Не открывайте крышку (1) изделия во время кипячения воды.
- Остерегайтесь ожога горячим паром при кипячении воды.
- Не прикасайтесь к горячим поверхностям изделия, беритесь только за ручку (5).
- Соблюдайте осторожность при переносе изделия, наполненного кипятком.
- Запрещается снимать работающее изделие с подставки. Если возникла необходимость снятия изделия -отключите его и снимите с подставки.
- Во избежание удара электрическим током, не погружайте изделие и подставку в воду или другие жидкости.
- Не помещайте изделие и подставку с сетевым шнуром (7) в посудомоечную машину.
- Храните изделие в местах, недоступных для детей.
- Запрещается самостоятельно ремонтировать изделие.

лие. При обнаружении неисправностей обращайтесь в ближайший авторизованный сервисный центр ЛАДОМИР.

Подготовка изделия к первому использованию

- Освободите изделие от упаковки.
- Убедитесь, что напряжение электросети соответствует номинальному напряжению изделия.
- Вставьте вилку сетевого шнура в розетку.
- Для наполнения изделия водой снимите его с подставки (7), откройте крышку изделия (1) нажав на клавишу открытия крышки (2).
- Наполните изделие водой до отметки - МАКС на шкале уровня воды, закройте крышку (1), установите изделие на подставку (7), убедитесь, что крышка изделия (1) плотно закрыта.
- Включите изделие нажатием клавиши (3), при этом включится цветовой индикатор работы (9).

При закипании, цветовой индикатор работы (9) и изделие автоматически отключаются.

Слейте воду и повторите процедуру кипячения воды еще раз.

Порядок работы

- Обратная сторона подставки (7) предназначена для укладки сетевого шнура. Подберите оптимальную длину сетевого шнура, уложив его соответствующим образом.
- Подключите изделие к электросети.
- Для наполнения изделия водой снимите его с подставки (7) откройте крышку (1) нажав на клавишу открытия крышки (2) налейте в изделие воду, обращая внимание на шкалу уровня воды - МАКС. Плотно закройте крышку (1).
- Установите наполненное изделие на подставку (7).
- Включите изделие нажатием клавиши (3), при этом включится цветовой индикатор работы (9).

- При закипании, цветовой индикатор работы (9) и изделие автоматически отключаются.
- Вы можете самостоятельно отключить изделие, нажав на клавишу (3).
- Снимая изделие с подставки (7) убедитесь, что оно выключено.
- После отключения изделия подождите 15-30 секунд, после чего его снова можно включать для кипячения воды.
- Если Вы случайно включили изделие, а уровень воды в нем ниже минимальной отметки -МИН, отключите изделие нажатием клавиши (3), долейте в изделие необходимое количество воды и включите его с помощью клавиши (3).

Чистка фильтра

- Снимите изделие с подставки (7), слейте воду и дайте изделию остуть.
- Откройте крышку (1), нажав на клавишу открытия крышки (2).
- Промойте фильтр (8) под струей воды, слегка почистив его щеткой.

Чистка изделия

- Перед чисткой, отключите изделие от сети, слейте воду и дайте изделию остуть.
- Протрите внешнюю поверхность изделия влажной тканью. Для удаления загрязнений используйте мягкие чистящие средства, не используйте металлические щетки и абразивные моющие средства.
- Не погружайте изделие и подставку с сетевым шнуром (7) в воду или другие жидкости.
- Не помещайте изделие и подставку с сетевым шнуром (7) в посудомоечную машину.

Удаление накипи

- Накипь, образующаяся внутри изделия, влияет на вкусовые качества воды, а также ухудшает теплообмен нагревательного элемента с водой.
- Накипь рекомендуется удалять не реже 1 раза в 6 месяцев, особенно если при кипячении используется жесткая вода.
- Для удаления накипи наполните изделие до максимального уровня водой с разведенным в ней столовым (3%) уксусом в пропорции 2:1.
- Доведите жидкость до кипения и оставьте её на 2-3 часа, затем слейте жидкость, наполните изделие водой до максимального уровня, прокипятите и слейте воду. При необходимости процедуру можно повторить.
- Для удаления накипи можно использовать специальные средства, предназначенные для электрочайников.

ГАРАНТИЯ И СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

При возникновении неисправностей в течение гарантийного срока необходимо обратиться в авторизованный сервисный центр ЛАДОМИР.

Список авторизованных сервисных центров ЛАДОМИР и дополнительную информацию по эксплуатации изделия смотрите на сайте www.ladomir.ru



СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ:

Чайник электрический модель 128

Сертификат соответствия
№TC RU C-RU.AЛ16.B.02405
срок действия с 04.12.2014 по 03.12.2017

Соответствует требованиям:

- ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», утв. Решением КТС от 16 августа 2011 года № 768,
- ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», утв. Решением КТС от 9 декабря 2011 года № 879, ТУ 5155-008-17808002-2013

Срок службы изделия 5 лет с момента продажи.

Дата выпуска
Штамп ОТК

ИЗДЕЛИЕ ПРОШЛО ВЫХОДНОЙ КОНТРОЛЬ
И ПРОТЕСТИРОВАНО НА ЗАВОДЕ
ЗАО «НПО «ТЕХМАШ»,

440034, Россия, г. Пенза, ул. Калинина, 108Б
тел./факс: (8412) 704-582

Произведено в КНР

Изготовитель: ЗАО «Рассекреченные технологии», Россия.
**КОНТРОЛЬ И ОРГАНИЗАЦИЯ
ПРОИЗВОДСТВА – РОССИЯ**

Технические параметры:

Напряжение сети 220 В, (50 Гц)

Мощность 2000 Вт

Корпус - термостойкое стекло

Чайник электрический модель 128

артикул 1	<input type="text"/>	артикул 3	<input type="text"/>
артикул 2	<input type="text"/>	артикул 4	<input type="text"/>





ЛАДОМИР

