



Соковыжималка

модель 10K

Руководство по эксплуатации



Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку электрической соковыжималки Ладомир. Надеемся, что она прослужит Вам долго и будет радовать Вас безупречной работой.

Важно!

Перед началом эксплуатации данного изделия внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и сохраните его для дальнейшего использования в качестве справочного материала. Нарушение правил эксплуатации может привести к поломке изделия, а также принести вред Вашему здоровью.

В случае использования изделия с нарушением правил, указанных в данной инструкции, производитель снимает с себя ответственность и прекращает действие гарантии.

Содержание

Комплектация	3
Внешний вид и устройство соковыжималки.....	3
Правила безопасности	4
Использование соковыжималки	5
Чистка и уход	6

Комплектация изделия

- Соковыжималка в сборе
- Емкость для сока
- Паспорт / Инструкция по эксплуатации
- Гарантийный талон
- Сертификат качества «Ладомир»
- Комплект упаковки

Общее описание изделия:

1. Толкатель
2. Лоток
3. Крышка
4. Тёрка-фильтр
5. Емкость-сепаратор
6. Переключатель скоростных режимов
7. Корпус
8. Емкость для сока


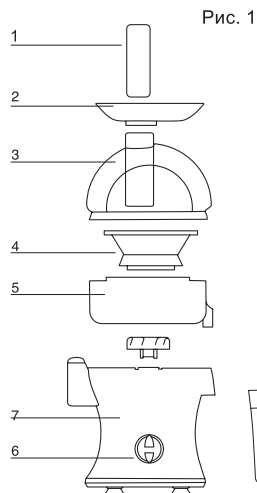


Рис. 2

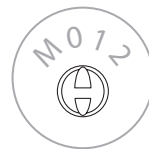

Правила безопасности

- Перед подключением изделия убедитесь, что его номинальное напряжение соответствует напряжению электросети.
- Регулярно проверяйте, не поврежден ли сетевой шнур.
- Не пользуйтесь изделием, если сетевая вилка, сетевой шнур или само изделие имеют видимые повреждения.
- Не оставляйте включенное в сеть изделие без присмотра.
- Данное изделие не предназначено для использования лицами с ограниченными умственными или физическими способностями (включая детей), а также лицами с недостаточным опытом и знаниями, кроме как под контролем и руководством лиц, ответственных за их безопасность.
- Не позволяйте детям играть с изделием.
- Не допускайте попадания воды на корпус изделия или сетевого шнур с вилкой. Никогда не погружайте изделие или другие жидкости. Храните изделие в сухом месте. Не используйте изделие вблизи нагретых поверхностей, а также вне помещений.

- Отключайте изделие от сети перед сборкой, разборкой, чисткой или хранением.
- Во избежание травм пользуйтесь толкателем (1), помещая продукты в загрузочную часть изделия.
- Попадание в изделие твердых посторонних предметов (в том числе косточек от фруктов) может повредить фильтр и вывести изделие из строя.
- Не допускайте попадания воды внутрь корпуса или на сетевой шнур с вилкой, никогда не погружайте изделие в воду. Храните изделие в сухом месте.
- Запрещается прикасаться к управляющим элементам изделия мокрыми руками.
- Не используйте изделие с повреждениями корпуса или сетевого шнура. Для ремонта обращайтесь в специализированную мастерскую.
- Неквалифицированный ремонт может привести к получению травмы, а также лишает пользователя прав на гарантийное обслуживание.
- Не используйте изделие вблизи нагретых поверхностей, а также в сырых помещениях и вне помещений.
- Не выдергивайте вилку изделия из розетки за шнур – это может привести к повреждению вилки или розетки. Не перемещайте изделие за сетевой шнур – это может

привести к повреждению изделия и травмам.

• Соковыжималка предназначено для бытового использования. Режим работы изделия – повторно- кратковременный. Не включайте изделие непрерывно на время более 3-х минут. Дайте двигателю остыть в течение 1-2-х мину после каждого 3-минутного включения.

Использование соковыжималки

- Очистите фрукты либо овощи от кожуры, если требуется, удалите косточки и разрежьте фрукты или овощи на части, которые легко могут поместиться в отверстие крышки (3).
- Установите сепаратор (5) на корпус (7) и поверните его до упора.
- Плотно установите тёрку-фильтр (4) на привод вниз до упора.
- Установите прозрачную крышку (3) на корпус так, чтобы замки на корпусе вошли в пазы на крышке, и поверните крышку по часовой стрелке, при этом отключится защита от включения открытого изделия.

Внимание! При неверной установке крышки (3) – изделие не включится!!!

- Установите лоток (2) на крышку (3).
- Установите емкость для сока (8) под отверстие для выхода сока.
- Включите изделие.
- Поместите части овощей или фруктов на лоток (2) и переместите их в отверстие крышки (3), уплотняя толкателем (1). При этом сок стечет в емкость, а жмых останется в сепараторе.
- После работы отключите соковыжималку от сети, разберите соковыжималку в обратном порядке приведенном выше, освободите сепаратор от жмыха, промойте и просушите съемные части.

Внимание!

При неправильной установке тёрки-фильтра (4) возможно разрушение изделия!!!

- Скоростной режим «1» – рекомендуется для обработки мягких фруктов и овощей (арбузов, винограда, томатов, огурцов, цитрусовых)
 - Скоростной режим «2» – рекомендуется для обработки всех сортов продуктов содержащих сок.
- Режим «М» – импульсный – предназначен для кратковременного и периодического включения изделия.

Чистка и уход

- Содержите Вашу соковыжималку в чистоте. Тщательно чистите изделие после каждого использования. Всегда отключайте изделие от сети перед чисткой.
- Корпус (7) (см. рис.1) протирайте слегка влажной тканью. Не погружайте корпус изделия в воду или под струю воды.
- Все остальные части соковыжималки можно мыть теплой водой с мылом или средством для мытья посуды. После мойки сполосните съемные детали соковыжималки (кроме корпуса с двигателем) чистой водой и дайте им высохнуть.
- Не используйте для чистки абразивные чистящие или полировочные пасты, а также проволочные губки они могут повредить фильтр, терку или пластиковые поверхности.
- При переработке красящих продуктов (например, свеклы), пластиковые детали соковыжималки могут окраситься. Во избежание этого, протрите пластиковые части, которые контактировали с красящими продуктами, небольшим количеством растительного масла, после чего эти детали соковыжималки можно мыть обычным способом.

ГАРАНТИЯ И СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

При возникновении неисправностей в течение гарантийного срока необходимо обратиться в авторизованный сервисный центр ЛАДОМИР.

Список авторизованных сервисных центров ЛАДОМИР и дополнительную информацию по эксплуатации изделия смотрите на сайте **www.ladomir.ru**

Технические характеристики изделия

Напряжение сети 220 В,
Мощность 200 Вт
Частота тока ~50 Гц
Частота вращения 10000 - 12000 об/мин.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ:**Соковыжималка 10K**

Сертификат №ТС RU C-RU.AB71.B.08257
срок действия с 06.05.2014г. по 05.05.2017г.

Соответствует требованиям:

- ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», утв. решением КТС от 16 августа 2011 года № 768,
- ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», утв. решением КТС от 9 декабря 2011 года № 879, ТУ 3468-005-17808002-2013

Срок службы изделия 5 лет
с момента продажи.

Дата выпуска
Штамп ОТК

**ИЗДЕЛИЕ ПРОШЛО ВЫХОДНОЙ КОНТРОЛЬ
И ПРОТЕСТИРОВАНО НА ЗАВОДЕ
ЗАО «НПО «ТЕХМАШ»,**

440034, Россия, г. Пенза, ул. Калинина, 108Б

тел./факс: (8412) 704-582

Произведено в КНР

Изготовитель: ЗАО «Рассекреченные технологии», Россия.

**КОНТРОЛЬ И ОРГАНИЗАЦИЯ
ПРОИЗВОДСТВА – РОССИЯ**



ЛАДОМИР

