



ЛАДОМИР

Блендер модель 429
руководство по эксплуатации

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку блендера Ладомир.

Надеемся, что он прослужит Вам долго
и будет радовать Вас безупречной работой.

Важно!

Перед началом эксплуатации данного изделия внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и сохраните его для дальнейшего использования в качестве справочного материала. Нарушение правил эксплуатации может привести к поломке изделия, а также принести вред Вашему здоровью.

Содержание

Общее описание изделия	3
Комплектация изделия.....	3
Меры безопасности	4
Порядок работы	5
Чистка и уход	5
Хранение	6
Гарантия и сервисное обслуживание	6
Технические характеристики.....	6


В случае использования изделия с нарушением правил, указанных в данной инструкции, производитель снимает с себя ответственность и прекращает действие гарантии.

Общее описание изделия:

1. Корпус блендера
2. Кнопка включения
3. Кнопка турборежима
4. Ножи из нержавеющей стали
5. Съёмная погружная часть
6. Петля для подвешивания (хранения)

Комплектация изделия:

- Блендер – 1 шт.
- Руководство по эксплуатации – 1 шт.
- Гарантийный талон – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.
- Сертификат качества «ЛАДОМИР» – 1 шт

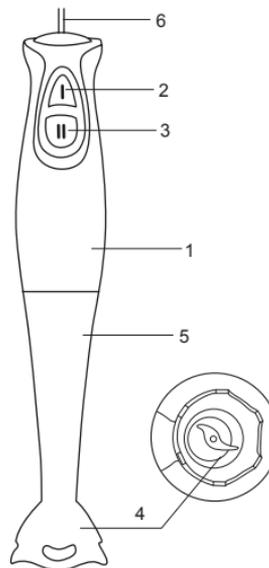

Меры безопасности

- Не допускайте попадания жидкости во внутренние части изделия.
- Перед подключением изделия убедитесь, что напряжение электросети соответствует номинальному напряжению изделия.
- Не пользуйтесь изделием в случае, если сетевая вилка, сетевой шнур или само изделие имеют видимые повреждения.
- Следите, чтобы сетевой шнур никогда не касался горячих поверхностей.
- Не оставляйте без присмотра подсоединенное в сеть изделие.
- Данное изделие не предназначено для использования лицами с ограниченными умственными или физическими способностями (включая детей), а также лицами с недостаточным опытом и знаниями, кроме как под контролем и руководством лиц, ответственных за их безопасность.
- Не позволяйте детям играть с изделием.
- Не рекомендуется самостоятельно ремонтировать или разбирать изделие

Внимание! Во время работы изделия не допускайте контакта его ножей с руками, лицом, одеждой, животными, людьми, посторонними предметами.

- Использование изделия для измельчения льда или смешивания твердых и сухих веществ, таких как орехи, конфеты может привести к ускоренному затуплению ножей.

Внимание!

- Регулярно проверяйте целостность сетевого шнура.
- Изделие предназначено только для домашнего использования. Не используйте его в коммерческих целях.
- Время работы устройства без нагрузки не должно превышать 15 секунд

Важно! Перед разборкой изделия, убедитесь, что изделие отсоединено от розетки.

Перед первым использованием

- Аккуратно снимите все упаковочные материалы с изделия.
- Промойте ножи и съемную часть изделия в теплой мыльной воде, а затем дайте полностью высохнуть перед использованием.

Порядок работы

- Присоедините к корпусу изделия съемную погружную часть с ножами.
- Изделие идеально подходит для измельчения и смешивания овощей и фруктов.
- Используйте изделие с любой удобной посудой, в которой можно производить смешивание или измельчение.
- При измельчении продукта добавьте немного жидкости для лучшего поступления измельчаемой массы к ножам.
- Чтобы избежать разбрызгивания смешиваемых продуктов, поместите изделие в посуду, и только затем включите изделие, нажав кнопку. Для перемешивания или из-

мельчения держите кнопку нажатой. Чтобы остановить процесс перемешивания, просто отпустите кнопку.

- Для использования изделия на второй скорости нажмите кнопку «II».

Внимание! Не допускайте слишком долгой непрерывной работы изделия – это может привести к перегреву двигателя. Максимальная длительность непрерывной работы не должна превышать 5 минут. После цикла непрерывной работы рекомендуется сделать перерыв не менее 5 минут.

Чистка изделия

- Перед чисткой отсоедините изделие от электрической сети.
- Отсоедините погружную часть изделия:
 - удерживая миксер в правой руке, левой возьмитесь за погружную часть;
 - поверните погружную часть миксера против часовой стрелки до щелчка;
 - отсоедините погружную часть.
- Промойте ножи блендера в горячей мыльной воде, дайте им высохнуть.

- Протрите влажной тканью корпус изделия.

Внимание! Не погружайте корпус изделия в воду или другую жидкость.

Не используйте посудомоечную машину для чистки изделия!

Хранение

Храните изделие в сухом и чистом месте, не доступном для детей.

В соответствии с проводимой политикой постоянного усовершенствования технических характеристик и дизайна изготовитель оставляет за собой право изменять комплектацию и технические характеристики изделий без предварительного уведомления.

ГАРАНТИЯ И СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

При возникновении неисправностей в течение гарантийного срока необходимо обратиться в авторизованный сервисный центр ЛАДОМИР.

Список авторизованных сервисных центров ЛАДОМИР и дополнительную информацию по эксплуатации изделия смотрите на сайте www.ladomir.ru

Технические характеристики изделия:

Напряжение сети 220 В, (50 Гц)

Максимальная мощность потребления 200 Вт

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ:**Блендер модель 429**

соответствует требованиям

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», утв. Решением КТС

от 16 августа 2011 года №768,

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»,

утв. Решением КТС от 9 декабря 2011 года № 879

Сертификат соответствия

№ ТС RU. С-RU.АЛ16.В.01075

срок действия с 23.06.2014г. по 22.06.2017г.

ТУ 3468-007-17808002-2013

Срок службы изделия 5 лет.

Дата выпуска

Штамп ОТК

**ИЗДЕЛИЕ ПРОШЛО ВЫХОДНОЙ КОНТРОЛЬ
И ПРОТЕСТИРОВАНО НА ЗАВОДЕ**

ЗАО «НПО «ТЕХМАШ»,

440043, Россия, г. Пенза, ул. Калинина, 108Б

тел./факс: (8412) 704-582

Произведено в КНР

Изготовитель: ЗАО «Рассекреченные технологии», Россия.

**КОНТРОЛЬ И ОРГАНИЗАЦИЯ
ПРОИЗВОДСТВА – РОССИЯ**



ЛАДОМИР