

ЛАДОМИР



Щипцы модель C73
руководство по эксплуатации

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку щипцов Ладомир.

Надеемся, что они прослужат Вам долго

и будут радовать Вас безупречной работой.

Важно!

Перед началом эксплуатации данного изделия внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и сохраните его для дальнейшего использования в качестве справочного материала. Нарушение правил эксплуатации может привести к поломке изделия, а также нанести вред Вашему здоровью.

Содержание

Комплектация изделия	3
Общее описание изделия.....	3
Меры безопасности	4
Порядок работы.....	5
Выпрямление волос	5
Завивка волос	5
Советы по использованию изделия.....	6
Уход и чистка.....	6
Гарантия и обслуживание.....	6
Технические характеристики.....	6


В случае использования изделия с нарушением правил, указанных в данной инструкции, производитель снимает с себя ответственность и прекращает действие гарантии.

Комплектация изделия:

- Щипцы
- Руководство по эксплуатации
- Гарантийный талон
- Комплект упаковки
- Сертификат качества «ЛАДОМИР»

Общее описание изделия:

1. Зажим
2. Рычаг
3. Сетевой индикатор
4. Выключатель
5. Сетевой шнур (вращение на 360°)
6. Термостойкий наконечник
7. Нагревательные пластины с керамическим покрытием
8. Подставка
9. Фиксатор
10. Защитный кожух

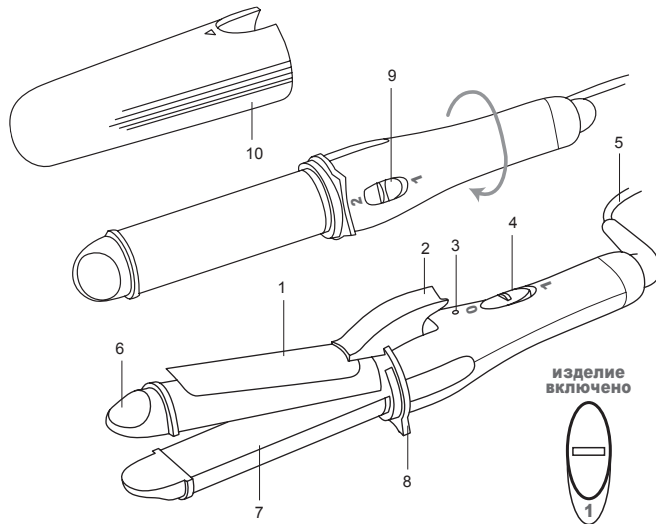

Меры безопасности

Внимание! Щипцы являются прибором повышенной электрической и пожарной опасности. Строго соблюдайте все меры предосторожности при работе с данным изделием.

- Изделие не предназначено для коммерческого использования
- Перед подключением изделия убедитесь, что напряжение электросети соответствует номинальному напряжению изделия.
- Регулярно проверяйте целостность сетевого шнура и вилки. Не пользуйтесь изделием в случае, если вилка, сетевой шнур или само изделие имеют какие-либо повреждения.
- Все работы по чистке изделия производите только после отключения его от электросети и остывания до комнатной температуры.
- Данное изделие не предназначено для использования лицами с ограниченными умственными или физическими способностями (включая детей), а также лицами с недостаточным опытом и знаниями, кроме как

под контролем и руководством лиц, ответственных за их безопасность.

- Не позволяйте детям играть с изделием.
- Никогда не оставляйте работающее изделие без присмотра.
- Не беритесь за вилку сетевого шнура мокрыми или влажными руками.
- Не погружайте и не роняйте изделие в воду или иные жидкости.
- Не используйте изделие в помещениях с повышенной влажностью (ванная комната, туалет)
- Отключайте изделие от сети после использования.
- Не используйте растворители и другие едкие моющие средства для чистки изделия. Для удаления загрязнений протирайте щипцы слегка влажной тканью.
- Не пережимайте сетевой шнур. Не наматывайте сетевой шнур вокруг изделия! Не используйте изделие с намотанным на него сетевым шнуром!
- Не выдергивайте вилку изделия из розетки и не перемещайте изделие за сетевой шнур — это может привести к выходу изделия из строя.
- Избегайте соприкосновения горячих поверхностей изделия с лицом, шеей и другими частями тела.

- Предохраняйте изделие от ударов и падения.
- Не используйте изделие вне помещений.
- Не пользуйтесь изделием мокрыми и влажными руками.
- Запрещается самостоятельно ремонтировать изделие или менять сетевой шнур. При обнаружении каких-либо неисправностей, обращайтесь в авторизованный сервис-центр ЛАДОМИР.

Важно! Будьте осторожны максимальная температура нагревательных пластин составляет 200 °С. Обязательно высушите волосы перед завивкой.

Порядок работы

- Снимите защитный кожух с изделия.
- Полностью размотайте шнур питания.
- Подключите изделие к электросети.
- Включите изделие, передвинув выключатель в направлении от шнура, при этом должен загореться индикатор работы (см. рисунок).
- Подождите 2-3 минуты, пока изделие нагреется до рабочей температуры.

Выпрямление волос

- Для выпрямления передвиньте фиксатор пластин в позицию 1 по направлению к шнуру, зажмите волосы между пластинами и протяните от корней до кончиков. Для достижения нужного эффекта повторите процедуру 2-4 раза.

Завивка волос

- Для завивки передвиньте фиксатор пластин в направлении от шнура в позицию 2.
- Распределите волосы на небольшие пряди.
- Возьмите прядь шириной 2-3 см.
- Нажмите на рычаг, поместите конец пряди под зажим.
- Отпустите рычаг и накрутите волосы по всей внешней рабочей поверхности.
- Через 10-15 секунд раскрутите образовавшийся локон и освободите его из зажима.
- Чтобы зафиксировать локон, подождите, пока волосы остынут, и только затем расчешите их расческой или щеткой.
- Для придания естественного вида локонам, взъерошьте их пальцами, после того как они остынут.

• После окончания использования, дайте щипцам остыть, и наденьте защитный колпачок на изделие.

Советы по использованию изделия

- Прежде чем приступить к завивке, необходимо вымыть волосы. Для достижения наилучших результатов пользуйтесь кондиционером для волос. После мытья высушите волосы.
- Запрещено использовать изделие на мокрых волосах.
- Прежде чем приступить к использованию изделия, рекомендуется нанести на волосы средство для облегчения расчесывания волос.
- Не обрабатывайте одну и ту же прядь волос слишком продолжительный период времени.
- Делая укладку, обрабатывайте все пряди волос равномерно.
- Для сохранения завивки нанесите на каждую прядь волос небольшое количество закрепляющего средства для укладки.
- Если Вы пользуетесь щипцами чаще двух раз в неделю, необходимо применять спрей с термозащитой.

Уход и чистка

- Перед чисткой отключите изделие от сети и дайте изделию остыть.
- Протрите внешнюю поверхность слегка влажной тканью. Для удаления загрязнений используйте мягкие чистящие средства, не используйте металлические щетки и абразивные моющие средства.
- Во время чистки не погружайте изделие в воду или другие жидкости.
- Храните изделие в сухом прохладном месте.

В соответствии с проводимой политикой постоянного усовершенствования изделия изготовитель оставляет за собой право изменять технические характеристики и дизайн изделий без предварительного уведомления.

ГАРАНТИЯ И СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

При возникновении неисправностей в течение гарантийного срока необходимо обратиться в авторизованный сервисный центр ЛАДОМИР.

Список авторизованных сервисных центров ЛАДОМИР и дополнительную информацию по эксплуатации изделия смотрите на сайте www.ladomir.ru

Технические характеристики изделия:

Напряжение сети 220 В, (50 Гц)
Мощность 40 Вт

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ:

Щипцы модель С73

соответствует требованиям
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», утв. Решением КТС
от 16 августа 2011 года №768,
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная
совместимость технических средств»,
утв. Решением КТС от 9 декабря 2011 года № 879
Сертификат соответствия
№ TCRU C-RU.AB71.B.08351
срок действия с 07.05.2014 по 06.05.2017
ТУ 3468-017-17808002-2013

Срок службы изделия 5 лет.

Дата выпуска
Штамп ОТК





ЛАДОМИР

**ИЗДЕЛИЕ ПРОШЛО ВЫХОДНОЙ КОНТРОЛЬ
И ПРОТЕСТИРОВАНО НА ЗАВОДЕ
ЗАО «НПО «ТЕХМАШ»,**

440043, Россия, г. Пенза, ул. Калинина, 108Б

тел./факс: (8412) 704-582

Произведено в КНР

Изготовитель: ЗАО «Рассекреченные технологии», Россия.

**КОНТРОЛЬ И ОРГАНИЗАЦИЯ
ПРОИЗВОДСТВА – РОССИЯ**