

ЛАДОМИР



Машинка  
для стрижки модель TC27  
руководство по эксплуатации

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку машинки для стрижки Ладомир. Надеемся, что она прослужит Вам долго и будет радовать Вас безупречной работой.

### Важно!

Перед началом эксплуатации данного изделия внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и сохраните его для дальнейшего использования в качестве справочного материала. Нарушение правил эксплуатации может привести к поломке изделия, а также нанести вред Вашему здоровью.

**В случае использования изделия с нарушением правил, указанных в данной инструкции, производитель снимает с себя ответственность и прекращает действие гарантии.**

## Содержание


Комплектация изделия.....	3
Общее описание изделия.....	3
Меры безопасности.....	4
Эксплуатация изделия.....	5
Зарядка изделия.....	5
Обеспечение работоспособности аккумулятора.....	5
Порядок работы.....	5
Окончательное выравнивание.....	6
Снятие и установка насадки.....	6
Уход и чистка.....	6
Гарантия и обслуживание.....	7
Технические характеристики.....	7

**Комплектация изделия:**

- Машинка для стрижки
- Насадка для стрижки
- Сетевой шнур
- Масленка со смазочным маслом
- Щеточка для чистки
- Руководство по эксплуатации
- Гарантийный талон
- Комплект упаковки
- Сертификат качества «ЛАДОМИР»

**Общее описание изделия:**

1. Корпус
2. Стригущий блок
3. Регулируемая съемная насадка
4. Выключатель
5. Регулятор установки длины срезаемых волос
6. Световой индикатор

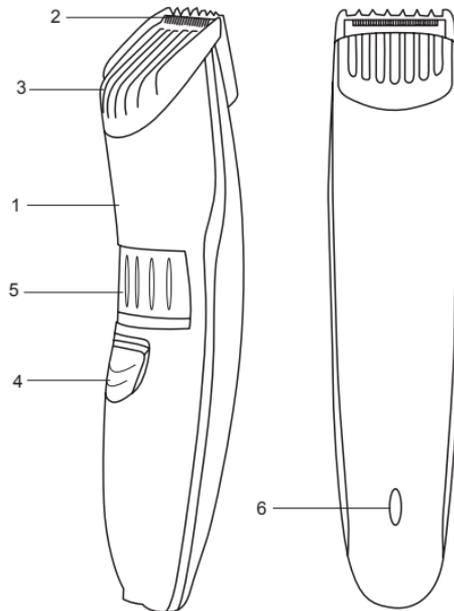

## Меры безопасности

- Не допускайте попадания воды во внутренние части изделия. Не пользуйтесь изделием в условиях повышенной влажности.
- Перед подключением изделия для зарядки убедитесь, что напряжение электросети соответствует номинальному напряжению изделия.
- Не пользуйтесь изделием в случае, если сетевая вилка, сетевой шнур или само изделие имеют видимые повреждения.
- Следите, чтобы сетевой шнур не касался горячих поверхностей.
- Данное изделие не предназначено для использования лицами с ограниченными умственными или физическими способностями (включая детей), а также лицами с недостаточным опытом и знаниями, кроме как под контролем и руководством лиц, ответственных за их безопасность.
- Не позволяйте детям играть с изделием.
- Не располагайте изделие в зоне действия электронных приборов, не подвергайте его длительному воздействию прямых солнечных лучей.

- Не используйте растворитель, спирт или бензин для чистки изделия. Слегка протирайте его влажной тканью. Для чистки стригущей головки используйте щеточку (входит в комплект)
- Не перегибайте сетевой шнур. Не наматывайте сетевой шнур на изделие. Укладывайте сетевой шнур свободными кольцами.
- Обращайтесь с изделием аккуратно, предохраняйте его от ударов и падений.
- При попадании изделия в воду ни в коем случае не прикасайтесь к нему - немедленно отключите кабель зарядки от сети, а затем извлеките изделие из воды. После этого проверьте его в авторизованном сервисном центре.
- Отключайте изделие от сети перед чисткой, заменой насадок или обслуживанием.

### **Внимание!**

*Изделие не предназначено для стрижки животных.  
Ориентировочное время непрерывной работы изделия после полной зарядки – 45 минут*

## Эксплуатация изделия

### Зарядка изделия

**Внимание!** Для нормальной работы изделия, первичная зарядка аккумулятора должна быть не менее 16 часов. Обычный цикл полной зарядки занимает 8 часов.

- Оптимальная температура окружающей среды для зарядки аккумулятора составляет от 5°C до 35°C
- Во время зарядки горит световой сигнал индикатора подключения к сети.
- Максимальная ёмкость аккумулятора достигается только после нескольких циклов перезарядки.

### Обеспечение работоспособности аккумуляторов

- Чтобы обеспечить максимальную ёмкость аккумуляторной батареи, необходимо примерно раз в 6 месяцев полностью разряжать ее. Затем следует зарядить аккумулятор до полной зарядки.
- Не подвергайте изделие воздействию температуры, превышающей +50°C.

### Порядок работы

**Внимание!** В изделии не предусмотрена работа от электросети. Сетевой шнур используется только для зарядки аккумулятора.

- Зарядите аккумулятор изделия.
- Отсоедините изделие от электросети.
- Установите регулятором требуемую длину срезаемых волос.
- Включите изделие, сдвинув выключатель по направлению к стригущему блоку.
- Держите стригущий блок параллельно голове, медленно перемещая изделие против направления роста волос, произведите стрижку..

**Внимание!** Перед стрижкой всегда расчесывайте волосы, чтобы они лежали естественно и не спутывались.

### **Снятие и установка насадки**

- Выдвиньте насадку регулятором длины срезаемых волос на максимальную длину.
- Чтобы снять насадку: сожмите насадку ладонью и потяните в противоположную сторону от стрижки.
- При установке насадки на стрижку убедитесь, что направляющие на насадке попали в пазы на стригущем блоке, затем вставьте насадку до щелчка.

### **Окончательное выравнивание**

- Чтобы подравнять прическу около ушей, в области шеи и сделать окантовку в области висков, хорошо расчешите волосы, снимите насадку с изделия. Включите изделие, расположите ножи перпендикулярно к голове, слегка прижимая изделие к волосам, производите окантовку.

### **Уход и чистка**

- Выключите изделие.
- Снимите насадку с ножей.
- Почистите ножи с помощью щеточки, входящей в комплект.
- Нанесите 1-2 капли масла между зубьями ножей.
- Используйте масло, входящее в комплект, либо любое другое минеральное масло малой вязкости. Не используйте масла для волос, смеси масла с растворителями, жир и прочие смеси.
- Включите изделие на несколько секунд для распределения масла по ножам. Удалите излишки масла салфеткой.

### **Внимание!**

- Производите смазку ножей после каждой стрижки!

В соответствии с проводимой политикой постоянного усовершенствования изделия изготовитель оставляет за собой право изменять технические характеристики и дизайн изделий без предварительного уведомления.

#### ГАРАНТИЯ И СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

**При возникновении неисправностей в течение гарантийного срока необходимо обратиться в авторизованный сервисный центр ЛАДОМИР.**

Список авторизованных сервисных центров ЛАДОМИР и дополнительную информацию по эксплуатации изделия смотрите на сайте [www.ladomir.ru](http://www.ladomir.ru)

#### Технические характеристики изделия:

Напряжение сети 220 В, (50 Гц)  
Мощность 3 Вт

#### СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ: Машинка для стрижки модель ТС27

соответствует требованиям  
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», утв. Решением КТС от 16 августа 2011 года №768,  
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», утв. Решением КТС от 9 декабря 2011 года № 879  
Сертификат соответствия  
№ TCRU C-RU.AB71.B.08342  
срок действия с 07.05.2014 по 06.05.2017  
ТУ 5156-014-17808002-2013

Срок службы изделия 5 лет.

Дата выпуска  
Штамп ОТК





**ИЗДЕЛИЕ ПРОШЛО ВЫХОДНОЙ КОНТРОЛЬ  
И ПРОТЕСТИРОВАНО НА ЗАВОДЕ  
ЗАО «НПО «ТЕХМАШ»,  
440043, Россия, г. Пенза, ул. Калинина, 108Б  
тел./факс: (8412) 704-582  
Произведено в КНР  
Изготовитель: ЗАО «Рассекреченные технологии», Россия.**

**КОНТРОЛЬ И ОРГАНИЗАЦИЯ  
ПРОИЗВОДСТВА – РОССИЯ**

