



ЛАДОМИР

Миксер модель 606
руководство по эксплуатации

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку миксера Ладомир.

Надеемся, что он прослужит Вам долго

и будет радовать Вас безупречной работой.

Важно!

Перед началом эксплуатации данного изделия внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и сохраните его для дальнейшего использования в качестве справочного материала. Нарушение правил эксплуатации может привести к поломке изделия, а также принести вред Вашему здоровью.

Содержание

Комплектация изделия	3
Общее описание изделия	3
Меры безопасности	4
Порядок работы	5
Советы по использованию изделия.....	5
Уход и чистка	6
Гарантия и сервисное обслуживание	7


В случае использования изделия с нарушением правил, указанных в данной инструкции, производитель снимает с себя ответственность и прекращает действие гарантии.

Комплектация изделия:

- Миксер
- Насадки для взбивания — 2 шт.
- Насадки для замешивания — 2 шт.
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Сертификат качества «Ладомир»

Общее описание изделия:

1. Переключатель скоростных режимов
2. Насадки для взбивания
3. Насадки для замешивания
4. Кнопка отсоединения насадок
5. Кнопка ВКЛ.
6. Корпус с двигателем
7. Посадочные гнезда для насадок

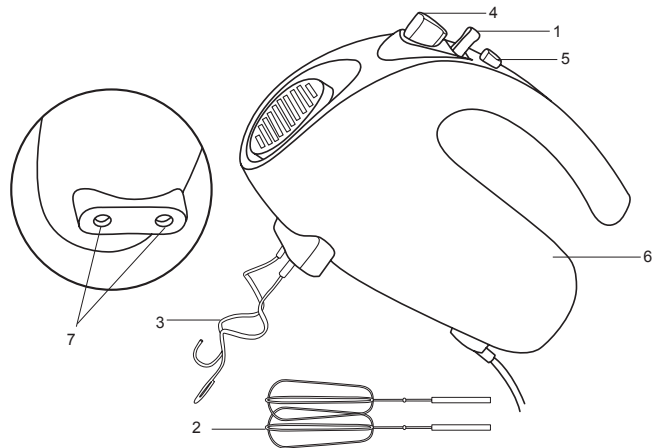

Меры безопасности

- Пожалуйста, внимательно прочитайте руководство пользователя перед первым использованием изделия.
- Перед подключением изделия убедитесь, что его номинальное напряжение соответствует напряжению электросети.
- Не пользуйтесь изделием в случае, если сетевая вилка, сетевой шнур или само изделие имеют видимые повреждения.
- Не выдергивайте вилку изделия из розетки за шнур и не перемещайте изделие за сетевой шнур - это может привести к выходу изделия из строя.
- Не допускайте попадания жидкости во внутренние части корпуса.
- Следите, чтобы сетевой шнур никогда не касался острых кромок и горячих поверхностей.
- Не оставляйте включенное в сеть изделие без присмотра.
- Отключайте изделие от сети во время чистки, а также, если оно не используется.
- Данное изделие не предназначено для использова-

ния лицами с ограниченными умственными или физическими способностями (включая детей), а также лицами с недостаточным опытом и знаниями, кроме как под контролем и руководством лиц, ответственных за их безопасность.

- Не позволяйте детям играть с изделием.
- Смену насадок производите только при отключенном от электросети изделии.
- Прежде чем подсоединить изделие к электрической сети, убедитесь, что переключатель скоростных режимов установлен в положение «0».
- Во время работы изделия не допускайте контакта насадок для взбивания и замешивания с руками, лицом, одеждой, животными, людьми, посторонними предметами.

Внимание!

- Регулярно проверяйте целостность сетевого шнура.
- Изделие предназначено только для домашнего использования.

Порядок работы

- Перед первым использованием промойте и высушите насадки для взбивания и замешивания. Перед сборкой изделия убедитесь, что шнур питания отключен от электросети, а переключатель скоростных режимов установлен в положение «0».
- Вставьте необходимые насадки в посадочные гнезда на корпусе миксера (см. рисунок 1) до характерного щелчка. Убедитесь в том, что насадки плотно зафиксированы.

Внимание! При установке насадок для размешивания теста убедитесь, что насадка с ограничителем большего размера вставлена в правое гнездо, а насадка с меньшим ограничителем – в левое, это необходимо, чтобы предотвратить выплескивание содержимого чаши через край.

- Подключите изделие к электросети.
- Во избежание разбрызгивания опустите насадки в приготовляемую смесь до включения изделия.
- Начните работу, установив переключатель скоростных режимов в положение «1» и, по мере готовности смеси, перемещайте переключатель в положение «2», «3» и т.д. в зависимости от желаемой консистенции.

Рекомендации по использованию скоростных режимов:

- 1,2 - Смешивание сухих ингредиентов.
- 3 - Приготовление соусов и овощного пюре.
- 4 - Замешивание теста для бисквитов, выпечки, пудингов.
- 5 - Используется для смешивания сахара и масла (жира) для теста.
- 6,7 - Взбивание сливок, сухого молока с водой, белков или белков с желтками.

Режим работы изделия – импульсный. Для включения изделия нажмите и удерживайте кнопку «ВКЛ». Для выключения изделия отпустите кнопку «ВКЛ».

- Во избежание разбрызгивания смеси поднимайте насадку из смеси только после выключения изделия и полной остановки двигателя.
- Для снятия или смены насадок отключите изделие от электросети, установите переключатель скоростных режимов в положение «0» и нажмите кнопку отсоединения насадок.
- Максимальная продолжительность непрерывной работы изделия не должна превышать 4 минут, затем не-

обходимо сделать перерыв не менее 2-3 минут.

- По окончании работы изделия, установите регулятор режима работы в положение «0» и отключите изделие от электросети.

Советы по использованию изделия

- Смешиваемые ингредиенты должны быть комнатной температуры.
- Прежде чем взбивать яйца, рекомендуется предварительно разбить их в отдельную емкость, а затем добавить в емкость для взбивания.
- Всегда начинайте смешивать продукты на низкой скорости, постепенно увеличивая до необходимой скорости.
- Используйте насадки для замешивания для приготовления дрожжевого и песочного теста. Насадки для взбивания подходят для приготовления вафельного или блинного теста, взбитых яичных белков, взбитых сливок или майонеза.

Уход и чистка

- Отключите изделие от электрической сети и дождитесь его остывания до комнатной температуры.
- Удалите остатки пищи с насадок.
- Вымойте насадки в теплой мыльной воде и вытрите насухо. Насадки можно мыть в посудомоечной машине.
- Для удаления загрязнений с насадок используйте мягкие чистящие средства, не используйте металлические щетки и абразивные моющие средства.
- Протрите наружную поверхность корпуса изделия влажной тканью, а затем – мягкой сухой тканью. **Внимание!** Не погружайте изделие в воду или иные жидкости.
- Храните изделие в сухом и чистом месте, недоступном для детей.

В соответствии с проводимой политикой постоянного усовершенствования изделия изготовитель оставляет за собой право изменять технические характеристики и дизайн изделий без предварительного уведомления.

ГАРАНТИЯ И СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

При возникновении неисправностей в течение гарантийного срока необходимо обратиться в авторизованный сервисный центр ЛАДОМИР.

Список авторизованных сервисных центров ЛАДОМИР и дополнительную информацию по эксплуатации изделия смотрите на сайте www.ladomir.ru

Технические характеристики изделия:

Напряжение сети 220 В, (50 Гц)
Мощность 150 Вт

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ:

Миксер модель 606

соответствует требованиям
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», утв. Решением КТС от 16 августа 2011 года №768,
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», утв. Решением КТС от 9 декабря 2011 года № 879
Сертификат соответствия
№ ТС RU. С-RU.AB29.B.05110
срок действия с 18.11.2015 по 17.11.2018
ТУ 3468-007-17808002-2013

Срок службы изделия 5 лет.

Дата выпуска
Штамп ОТК





ЛАДОМИР

**ИЗДЕЛИЕ ПРОШЛО ВЫХОДНОЙ КОНТРОЛЬ
И ПРОТЕСТИРОВАНО НА ЗАВОДЕ**

ЗАО «НПО «ТЕХМАШ»,

440043, Россия, г. Пенза, ул. Калинина, 108Б

тел./факс: (8412) 704-582

Произведено в КНР

Изготовитель: ЗАО «Рассекреченные технологии», Россия.

**КОНТРОЛЬ И ОРГАНИЗАЦИЯ
ПРОИЗВОДСТВА – РОССИЯ**

Миксер модель 606

артикул 2

артикул 5

артикул 7