



ЛАДОМИР

Миксер модель 85  
руководство пользователя

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку миксера Ладомир.

Надеемся, что он прослужит Вам долго  
и будет радовать Вас безупречной работой.

### **Важно!**

Перед началом эксплуатации данного изделия внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и сохраните его для дальнейшего использования в качестве справочного материала. Нарушение правил эксплуатации может привести к поломке изделия, а также принести вред Вашему здоровью.

### **Содержание**

Комплектация изделия .....	3
Общее описание изделия .....	3
Меры безопасности .....	4
Эксплуатация изделия.....	5
Чистка изделия .....	6
Полезные советы .....	6
Гарантия и сервисное обслуживание .....	7
Технические характеристики.....	7


**В случае использования изделия с нарушением правил, указанных в данной инструкции, производитель снимает с себя ответственность и прекращает действие гарантии.**

**Комплектация изделия:**

- Миксер со встроенным сетевым шнуром с вилкой
- Насадки для взбивания — 2 шт.
- Насадки для замешивания — 2 шт.
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Сертификат качества «Ладомир»

**Общее описание изделия:**

1. Корпус
2. Переключатель вкл/выкл с регулятором скоростных режимов
3. Кнопка включения турборежима
4. Кнопка отсоединения насадок
5. Насадки для взбивания
6. Насадки для замешивания
7. Сетевой шнур

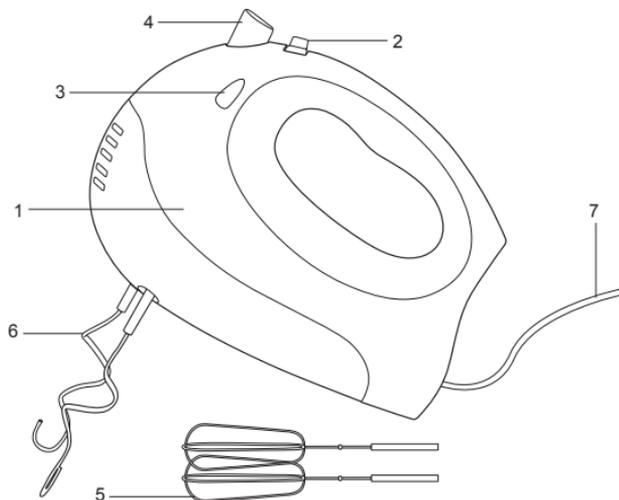

## Меры безопасности

- Пожалуйста, внимательно прочитайте руководство пользователя перед первым использованием изделия.
- Перед подключением изделия убедитесь, что его номинальное напряжение соответствует напряжению электросети.
- Следите, чтобы сетевой шнур[7] никогда не касался горячих поверхностей.
- Не оставляйте включенное в сеть изделие без присмотра.
- Отключайте изделие от сети во время чистки, а также, если оно не используется.
- Данное изделие не предназначено для использования лицами с ограниченными умственными или физическими способностями (включая детей), а также лицами с недостаточным опытом и знаниями, кроме как под контролем и руководством лиц, ответственных за их безопасность.
- Следите за тем, чтобы дети не играли с изделием.
- Смену насадок производите только при отключенном от электросети изделии.
- Прежде чем подсоединить изделие к электрической сети, убедитесь, что переключатель вкл/выкл с регулятором скоростных режимов[2] установлен в положение ВЫКЛ.
- Во время работы изделия избегайте контакта насадок для взбивания[5] и замешивания[6] с руками, одеждой и другими предметами.
- Не используйте изделие в случае повреждения шнура или сетевой вилки, некорректной работы изделия или при любом другом повреждении.
- Ремонт и диагностика изделия осуществляется в авторизованном сервисном центре Ладомир.  
**Внимание!** Регулярно проверяйте целостность сетевого шнура[7].  
Изделие предназначено только для домашнего использования.

## Эксплуатация изделия

- Внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством перед первым использованием изделия и сохраните его для дальнейшего использования в справочных целях.
  - Перед первым использованием промойте насадки для взбивания и замешивания. Перед сборкой изделия убедитесь, что сетевой шнур[7] отключен от электросети, переключатель вкл/выкл с регулятором скоростных режимов[2] установлен в положение ВЫКЛ.
  - Установите необходимые насадки в посадочные отверстия на корпусе миксера до характерного щелчка. Убедитесь в том, что насадки плотно зафиксированы.
  - Подключите изделие к электросети.
  - Во избежание разбрызгивания опустите насадки в приготовляемую смесь до включения изделия.
  - Начните работу, установив переключатель вкл/выкл с регулятором скоростных режимов[2] в положение «1» и, по мере готовности смеси, в положение «2», «3» и т.д. в зависимости от желаемой консистенции.
  - При включенном миксере, нажатием и удержанием кнопки включения турборежима[3] устанавливается максимальный скоростной режим работы изделия.
  - Во избежание разбрызгивания смеси, поднимите насадки из смеси после выключения изделия. Снятие насадок производится при нажатой кнопке отсоединения насадок[4].
- Внимание!** Снятие насадок производите только, когда переключатель вкл/выкл с регулятором скоростных режимов[2] установлен в положение ВЫКЛ и изделие отключено от электросети.
- Максимальная продолжительность непрерывной работы изделия не должна превышать 3 минут, после чего необходимо сделать перерыв не менее 20 минут.

- По окончании работы с миксером, установите переключатель вкл/выкл с регулятором скоростных режимов[2] в положение ВЫКЛ и отключите изделие от электросети.

### Чистка изделия

- Отключите изделие от электрической сети и дождитесь его полного остывания.
- Протрите наружную поверхность корпуса[1] изделия влажной тканью, затем — мягкой сухой тканью.
- Удалите остатки пищи с насадок.
- Вымойте насадки[5], [6] в теплой мыльной воде и вытрите насухо. Насадки можно мыть в посудомоечной машине.
- Для удаления загрязнений используйте мягкие чистящие средства, не используйте металлические щетки и абразивные моющие средства.

**Внимание!** Не погружайте изделие в воду или иные жидкости.

### Полезные советы

- Смешиваемые ингредиенты должны быть комнатной температуры.
- Прежде чем взбивать яйца, рекомендуем предварительно разбить их в отдельную емкость, а затем добавить в емкость для взбивания.
- Всегда начинайте смешивать продукты на низкой скорости, постепенно увеличивая до необходимой скорости.
- Используйте насадки для замешивания[6] для приготовления дрожжевого и песочного теста. Насадки для взбивания[5] подходят для приготовления вафельного или блинного теста, взбитых яичных белков, взбитых сливок или майонеза.

## ГАРАНТИЯ И СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

**При возникновении неисправностей в течение гарантийного срока необходимо обратиться в авторизованный сервисный центр ЛАДОМИР.**

Список авторизованных сервисных центров ЛАДОМИР и дополнительную информацию по эксплуатации изделия смотрите на сайте [www.ladomir.ru](http://www.ladomir.ru)

## ИЗДЕЛИЕ ПРОШЛО ВЫХОДНОЙ КОНТРОЛЬ И ПРОТЕСТИРОВАНО НА ЗАВОДЕ

**ЗАО «НПО «ТЕХМАШ»**,

440043, Россия, г. Пенза, ул. Калинина, 108Б

тел./факс: (8412) 704-582

Произведено в КНР

Изготовитель: ЗАО «Рассекреченные технологии», Россия.

## КОНТРОЛЬ И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА – РОССИЯ

### Технические параметры:

Напряжение сети 220 В, (50 Гц)

Максимальная мощность потребления 250 Вт



#### **СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ:**

##### **Миксер модель 85**

соответствует требованиям  
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного  
оборудования», утв. Решением КТС  
от 16 августа 2011 года №768,  
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная  
совместимость технических средств»,  
утв. Решением КТС от 9 декабря 2011 года № 879  
Сертификат соответствия  
№ ТС RU. С-RU.АЛ16.В.01075  
срок действия с 23.06.2014г. по 22.06.2017г.  
ТУ 3468-007-17808002-2013

Срок службы изделия 5 лет.

Дата выпуска  
Штамп ОТК

**EAC**