



## Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку электроутюга Ладомир. Надеемся, что он прослужит Вам долго и будет радовать Вас безупречной работой.

#### Важно!

Перед началом эксплуатации данного изделия внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и сохраните его для дальнейшего использования в качестве справочного материала. Нарушение правил эксплуатации может привести к поломке изделия, а также принести вред Вашему здоровью.

## Содержание

Комплектация изделия
Общее описание изделия
Меры безопасности
Подготовка изделия к первому использованию
Порядок работы
Чистка утюга
Полезные советы
Гарантия и обслуживание
Технические характеристики

В случае использования изделия с нарушением правил, указанных в данной инструкции, производитель снимает с себя ответственность и прекращает действие гарантии.


## ЛАДОМИР

#### Комплектация изделия:

- Электроутюг
- Руководство по эксплуатации
- Гарантийный талон
- Индивидуальная упаковка
- Сертификат «ЛАДОМИР»

#### Общее описание изделия:

- 1. Подошва
- 2. Ручка утюга
- 3. Регулятор мощности нагрева
- 4. Сетевой шнур
- 5. Шаровое крепление шнура
- 6. Индикатор нагрева

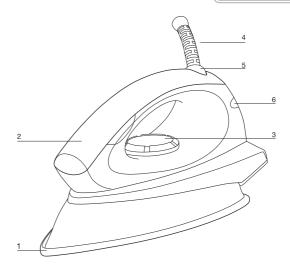



### Меры безопасности

- Не допускайте попадания воды во внутренние части изделия.
- Перед подключением изделия убедитесь, что его номинальное напряжение соответствует напряжению электросети.
- Не пользуйтесь изделием, если сетевая вилка, сетевой шнур или само изделие имеют повреждения.
- Не оставляйте включенное в сеть изделие без присмотра.
- Данное изделие не предназначено для использования лицами с ограниченными умственными или физическими способностями (включая детей), а также лицами с недостаточным опытом и знаниями, кроме как под контролем и руководством лиц, ответственных за их безопасность.
- Не позволяйте детям играть с изделием.
- Сетевой шнур не должен касаться горячей подошвы изделия.

#### Внимание!

- Подключайте изделие только к розетке с заземляющим контактом.
- Регулярно проверяйте, не поврежден ли сетевой шнур (4) изделия.
- Прикосновение к сильно нагретой подошве изделия (1) может привести к ожогам.
- Используйте и устанавливайте изделие на горизонтальной, ровной и устойчивой поверхности.
- Изделие предназначено только для домашнего использования.

# Подготовка изделия к первому использованию

- Удалите все наклейки и защитные пленки с подошвы изделия.
- Разогрейте изделие до максимальной температуры и в течение 2-3 минут проглаживайте им влажную ткань для удаления с подошвы (1) следов смазки.



Примечание: При первом включении изделия может произойти появление небольшого количества дыма или постороннего запаха. Это безопасно для пользователя и не является дефектом изделия

### Порядок работы

Прежде чем начать работу, проверьте рекомендуемую температуру глажки указанную на ярлыке изделия, которое Вы собираетесь гладить.

Если эта информация по каким-либо причинам недоступна, Вы можете определить температуру разглаживания опытным путем, прогладив тот участок ткани, который будет незаметен при использовании изделия. Вещи, изготовленные из шелка, шерстяных и синтетических материалов, следует гладить с изнанки, чтобы не допустить появления лоснящихся пятен.

• Чтобы выбрать температурный режим, поверните регулятор мощности нагрева (3) в нужное положение.

- Поставьте утюг вертикально.
- Вставьте вилку шнура питания в розетку электросети. После этого загорится индикатор нагрева (6).
- Начинать разглаживание следует через некоторое время после того, как индикатор нагрева (6) погаснет.

### Чистка утюга

- Удалите с подошвы (1) следы накипи и другие вещества влажной тканью с неабразивным (жидким) моющим средством.
- Чтобы сохранить поверхность подошвы утюга гладкой, оберегайте ее от контакта с твердыми металлическими предметами.
- Не применяйте для очистки подошвы (1) губки с абразивным покрытием, уксус или химические вещества.
- Очищайте верхнюю часть изделия с помощью влажной ткани.

## 

#### Полезные советы

- Для глажки тканей, имеющих различные покрытия (блестки, вышивка, флеш и т.д.), устанавливайте низкий уровень мощности нагрева подошвы изделия.
- При глаженье смешанных тканей (например, 40% хлопок, 60% синтетика) установите регулятор мощности нагрева (3) на температуру соответствующую низкотемпературной составляющей ткани (синтетика)
- При отсутствии информации о составе разглаживаемой ткани, температура глаженья определяется на изнаночной стороне ткани с постепенным увеличением температуры.
- Никогда не разглаживайте загрязненные ткани это может привести к фиксации этих загрязнений.
- Шерстяные, шелковые или синтетические ткани рекомендуется гладить с изнаночной стороны.
- Многие ткани (например, шелк) легче разгладить, если они слегка влажные.

### Рекомендации по уходу

В целях предотвращения выхода из строя утюга, из-за скопления пыли на внутренних частях терморегулятора, регулярно проводите уборку утюга пылесосом. На холодном утюге с помощью щелевой насадки проведите по всему периметру утюга между подошвой и корпуссом.



#### ГАРАНТИЯ И СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

При возникновении неисправностей в течение гарантийного срока необходимо обратиться в авторизованный сервисный центр ЛАДОМИР.

Список авторизованных сервисных центров ЛАДОМИР и дополнительную информацию по эксплуатации изделия смотрите на сайте www.ladomir.ru

#### Технические характеристики изделия

Напряжение сети 220 В (50 Гц) Мощность 1200 Вт Материал подошвы – сталь

## СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ: Утюг 40

Сертификат №TC RU C-RU.AB71.B.08249 срок действия с 06.05.2014г. по 05.05.2017г.

Соответствует требованиям:

- TP TC 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», утв. Решением КТС от 16 августа 2011 года № 768.
- ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», утв. Решением КТС от 9 декабря 2011 года № 879, ТУ 5155-010-17808002-2013

Срок службы изделия 5 лет с момента продажи.

Дата выпуска Штамп ОТК



440034, Россия, г. Пенза, ул. Калинина, 108Б тел./факс: (8412) 704-582

тел./факс: (8412) /04-582 Произведено в КНР

Изготовитель: ЗАО «Рассекреченные технологии», Россия.

КОНТРОЛЬ И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА – РОССИЯ

ERE

